

Instructie SOA onderzoek vrouwen

Uitstrijkje vaginaal

In overleg met uw (huis)arts wordt u onderzocht op een SOA (seksueel overdraagbare aandoening). Micro-organismen zoals bacteriën, virussen of parasieten veroorzaken SOA's. Voor dit onderzoek is slijmvlies uit uw vagina nodig. Hiervoor neemt u thuis zelf slijmvlies uit uw vagina af. U leest in deze folder hoe u dit kunt doen.

Gele envelop

U heeft van uw (huis)arts een gele envelop gekregen.

Wat zit er in de gele envelop?



absorptievel, buisje en wattenstaafje, safetybag

Instructie afnemen uitstrijk vagina

Op de achterzijde van deze folder vindt u de instructie voor het afnemen van uw slijmvlies. Lees deze goed door voordat u ermee start.

Afgeven van de envelop (*)

Uw (huis)arts vertelt u waar u de envelop kunt afgeven. Doet u dit zo spoedig mogelijk na het afnemen van het slijmvlies.

Uw vragen

Heeft u vragen over het afnemen van het vaginaslijmvlies en/of de uitslag van de test? Neem dan contact op met uw (huis)arts. Met eventuele andere vragen kunt u contact opnemen met het laboratorium:

- telefoon 072 - 548 5136
- e-mail servicemicrobiologie@nwz.nl

Meer informatie over het laboratorium vindt u op nwz.nl onder specialisme: medische microbiologie.

Instructie voor het veilig afnemen van slijmvlies vagina

Was eerst goed uw handen. Volg onderstaande instructie goed op:


1. open de verpakking met het wattenstaafje: raak het wattenuiteinde niet aan
2. neem het wattenstaafje tussen duim en wijsvinger
3. breng het wattenstaafje ongeveer 5 cm in de vagina maak gedurende 10 tot 30 seconden een draaiende beweging met het wattenstaafje. Zorg ervoor dat het wattenstaafje het slijmvlies goed raakt en dat het wattenuiteinde vochtig wordt. Trek het wattenstaafje daarna terug



Belangrijk

Zorg ervoor dat het vochtige wattenuiteinde uw huid niet raakt.

4. draai het dopje van het buisje voorzichtig los zodat u geen vloeistof uit het buisje morst
5. plaats het wattenstaafje met het wattenuiteinde in de vloeistof in het buisje
6. breek het stokje daarna af
7. gooi het stokje weg
8. draai het dopje goed op het buisje zodat het niet kan lekken
9. bij het buisje vindt u een etiket met uw persoonsgegevens. U plakt deze op het buisje, als dit nog niet gedaan is. Heeft u geen etiket? Schrijf dan naam, geboortedatum en BSN op het buisje
10. bent u klaar, doe dan het buisje met het absorptievel in de safetybag. Sluit de safetybag en doe deze vervolgens in de gele envelop
11. bewaar de envelop bij kamertemperatuur

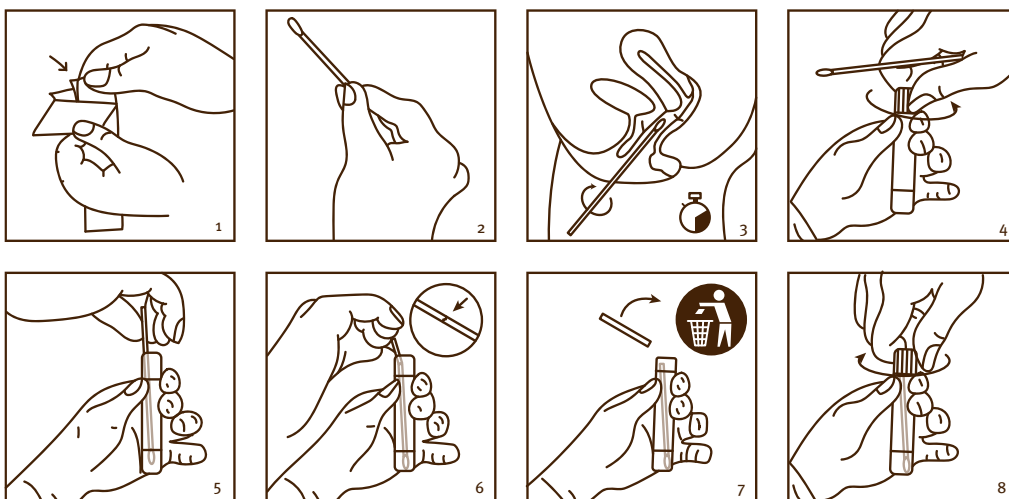

Lees nu op de voorzijde het hoofdstuk: 'Afgeven van de envelop (*)'